




**Инструкция по установке кронштейна запасного
колеса для а/м УАЗ 3163 «Патриот»**



1. Снимаем запасное колесо, штатный кронштейн запасного колеса и задний правый фонарь.
2. Монтируем ответную часть с регулируемой тягой на место штатного кронштейна запасного колеса.

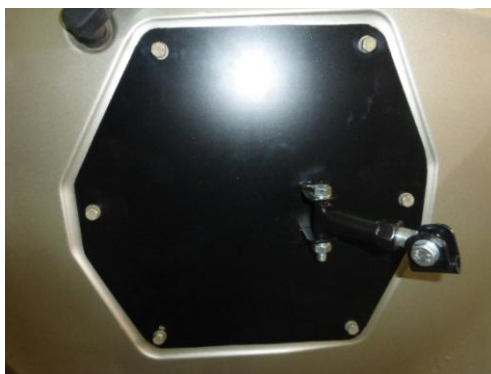

3. Монтируем штатный кронштейн запасного колеса на наш кронштейн запасного колеса.



4. Заклеиваем места крепления кронштейна к кузову малярным скотчем.



5. Приклеиваем с помощью скотча шаблоны для сверления отверстий (в комплекте).
6. Накернить центры отверстий, после чего просверлить отверстия диаметром 11мм.
7. Соединяем регулируемую тягу с кронштейном, вставив болт, наживляя гайку.
8. Раскручиваем регулируемую тягу до момента, пока просверленные отверстия не совпадут с отверстиями на кронштейнах.



9. Крепим с помощью болтов и гаек кронштейн к кузову через ответные пластины.



10. Протягиваем все болты.

11. Устанавливаем фонарь на место.

Регулировка кронштейна запасного колеса.

Закрываем дверь и проверяем зазор между ответной частью кронштейна и резиновыми отбойниками. Идеальное положение, если при закрытой двери отбойники плотно прижаты к ответной части, а дверь закрывается без усилий.



Если остается зазор, необходимо укоротить регулируемую тягу, повернув её на несколько оборотов. После чего снова проверить результат, закрыв дверь. В случае если кронштейн мешает закрытию двери (зазор отсутствует, а дверь ещё не закрыта), провести обратную операцию.

По окончании регулировки затяните болты, оставшиеся не затянутыми. Проверьте результат, закрыв дверь.